

＜取扱説明書＞

送風機

MAM200

安全に関する表示

安全規則を守らない作業は重大事故の発生につながります。
製品の運転や日常点検の前には、必ずこの取扱説明書をよく読み、十分に理解して下さい。
本書では、示すシンボルマークを各所に配置しています。

マーク	意味	マーク	意味
	特定しない警告または注意。		特定しない行為の強制、指示。
	取扱を誤ると、死亡または重傷を負う可能性のある場合。		接地の強制、指示。
	取扱を誤ると、軽傷または物的損害を負う可能性のある場合。		電源プラグを抜くことの強制、指示。
	感電事故に対する警告または注意。		特定しない行為の禁止。
	発火事故に関する警告または注意。		ファン等の回転部に関する警告または注意。

当社では、あらゆる環境下における作業において起こりうるすべての危険を予測することはできません。したがって、本書に記載されている注意事項はすべてを網羅したものではありませんので、お客様の責任において、十分な注意を払って製品をご使用頂くようお願いいたします。

安全にお使いいただくために

！ 取扱説明書をよく読む

- 安全にご使用いただくために、取扱説明書を良く読み理解するまで操作しないで下さい。
- 取扱説明書は常に保管し、本製品を取扱うすべての人は繰返し読むようにして下さい。
- 子供や説明をうけていない大人に操作させない様、注意してください。

！ 警告

⚡ 電気工事は確実に

- 電気工事は必ず有資格者が行って下さい。
- 「電気設備技術基準」「内線規定」を遵守の上、確実に実施して下さい。
- 電気工事不適節ですと、漏電・感電や火災事故の原因になります。
- 適合したモーターブレーカー等を必ず設置して下さい。
- インバーター・電源制御方式でモーター回転数を制御する時は、弊社までお問い合わせ下さい。

⚡ 感電に注意する

- 確実にアースを施して下さい。
- 濡れた手で電源プラグ、コンセントに触れないで下さい。
- 雨中・水漏れの恐れのある場所では使用しないで下さい。

⊘ ファン等の回転部に巻込まれ注意

- ファン等の可動部には手・衣類などを近づけないで下さい。

⊘ 運転中に異常音・異常振動・異臭が生じた時は停止する

- 運転中に異常音・異常振動・異臭が生じた時は運転を停止し、電源の接続を外した後、弊社またはお買上げの販売店にご相談下さい。故障・感電・火災及びけがの原因になります。

⊘ 指定用途以外に使用しない

- 故障の恐れがありますので、「火のついた吸殻」「塵埃」等吸わさないで下さい。
- 指定の用途以外でご使用になる場合は事前に弊社までご相談下さい。


⊘ 保守・点検・手入れの前には電源の接続を外す

- お手入れ前には必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてファンの回転が停止していることを確認してから行って下さい。
- 電源が入ったまま分解・掃除すると、誤ってスイッチに触れモーターが回転しけがをする恐れがあります。
- 使用しない時や停電の際も電源プラグを抜いて下さい。

⊘ 適切な環境で使用する

- 周囲温度-10℃～40℃。相対湿度90%以下で結露しない場所。
- 爆発性の粉塵、酸・アルカリなどの腐食性ガスが発生、または発生する恐れのある場所では使用しない。
- 氷結しないこと。
- 蒸気等の発生がないこと。
- 密閉されないこと。
- 塵・埃の少ないこと。
- 本体が安定するよう、設置面に凹凸がなく、外部から振動の影響を受けにくい場所に設置して下さい。
- 周りに吸入されやすい物がなく、ファンの吸気を妨げる物がない場所。
- 規定の電圧で使用して下さい。低電圧で使用するとモーターが過熱して安全装置が作動し停止することがあります。再始動はモーターが冷えてから行って下さい。

各部の名称

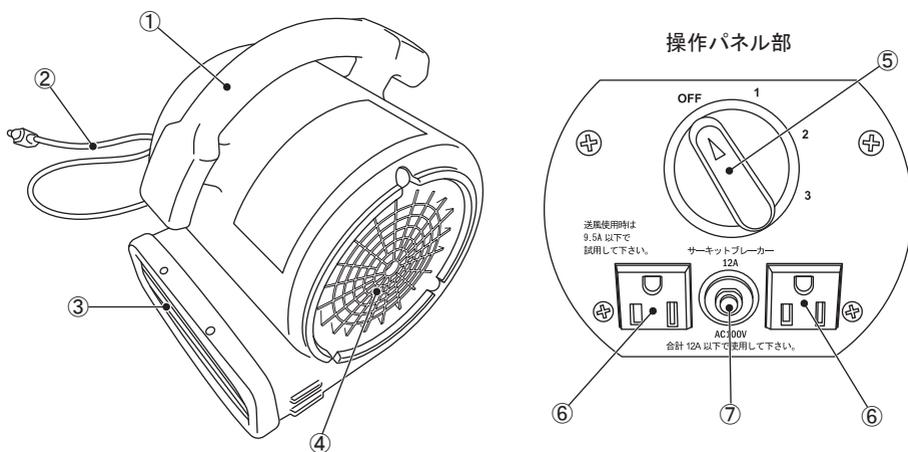

- ① ハンドル
- ② 電源コード
- ③ 吐出口
- ④ 吸込み口

- ⑤ 電源 / 風量調節スイッチ
- ⑥ 内蔵コンセント
- ⑦ サーキットブレーカー

仕様

型 式	MAM200	
電 圧	100 V	
周 波 数	50/60 Hz	
消費電力	136/173 W	
電動機	極数	4 P
サーモスタット動作温度		120 °C
最大風速	50Hz	14.2/15.5/16.0 m/s
	60Hz	13.0/16.5/18.2 m/s
最大風量	50Hz	11.9/13.0/13.3 m ³ /min
	60Hz	10.8/13.6/15.0 m ³ /min
電源コード	長さ	3 m
羽 根 数		53 枚 (シロツコファン)
寸 法		全長 290 × 全幅 272 × 全高 327 mm
質 量		4.5 kg
騒 音 値		59/67 dB (1m)

※仕様の数値は予告なしに変更することがあります。

運転前の準備

1. 高所での使用

- 高所で使用する時は、落下防止の措置をして下さい。

2. 設置の仕方

- 用途に応じて、送風機の吐出口の位置を決めて設置して下さい。

重要

- 送風機は水平方向、斜め上方向、垂直方向に吐出口を向けて設置することができます。


3. 操作前の点検

- 各部分のボルト・ナット類に緩みがないか点検し、緩みがあれば確実に締付けて下さい。
- モーターブレーカーは適合した物が設置されているか、配線は正しく施されているか確認して下さい。確実にアースが施されているか確認して下さい。
- 送風機の吸込み・吐出口の周りに物がなにか確認して下さい。
- ファンに異物が付着していないか、変形がないかを確認して下さい。異物が付着している場合は取除いて下さい。

運転の仕方

1. 運転

- 電源 / 風量調節スイッチ①を右に回して目盛「1」に合わせると送風が始まります。「OFF」の位置にすると送風が停止します。

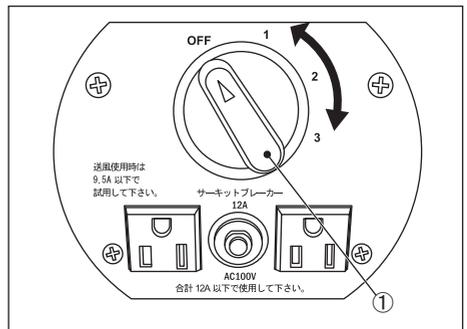

2. 風量の調整

- 電源 / 風量調節スイッチ①で風量の調整をすることができます。

風量 小 → 大
目盛 「1」→「2」→「3」


保守・点検及び保管

内蔵コンセントを使用して電気器具を接続することができます。

⚠ 注意

次の場合、電源の接続を外す

- 電気器具を接続する時は送風機の電源コンセントを外してから接続して下さい。
- 内蔵コンセントは接続する電気機器の電流の総和が12A以下で使用して下さい。
- 送風機が送風状態の時に接続する機器の電流の総和が9.5A以下で使用して下さい。

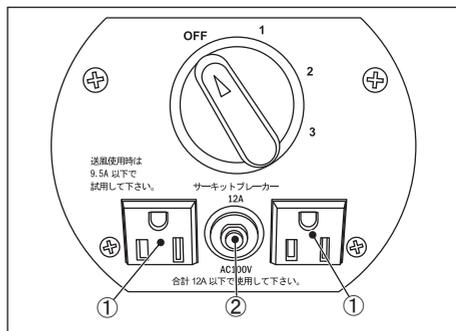


1. 接続の仕方

内蔵コンセント①に接続する電気器具の電源コンセントを接続します。送風機の電源スイッチの位置に関係なく接続した電気器具を使用することができます。

重要

- 接続する機器の電流量の総和が規定値を超えるとサーキットブレーカー②が自動的に「OFF」になり運転を停止します。
- サーキットブレーカーが「OFF」になった時は接続する機器の電流量が規定値以下になるように再接続して送風機を冷却してからサーキットブレーカーを「ON」にして下さい。

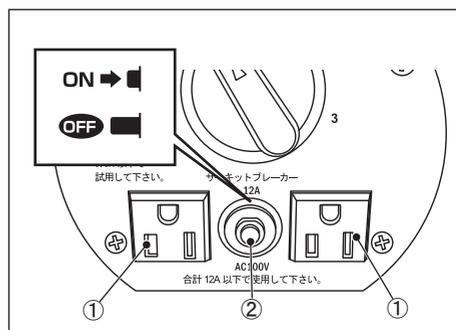


2. 連結運転

内蔵コンセントで接続することにより電源用送風機③+2台での同時運転が可能です。

⚠ 注意

- 連結運転中は内蔵コンセントに他の機器を接続しないで下さい。

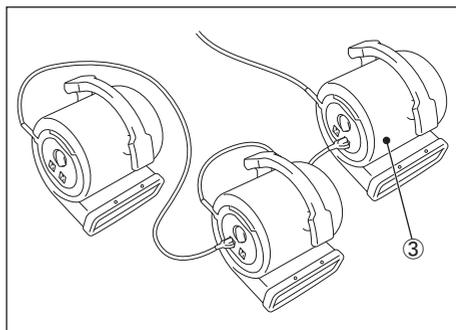

保守・点検及び保管



次の場合、電源の接続を外す

- 保守・点検・手入れの前には電源の接続を外して下さい。

- ファンが破損・変形及び腐食していないか点検して下さい。破損・変形しているファンは早急に交換して下さい。
- ファン・モーターに塵・埃が付着していないか定期的に点検・清掃して下さい。異物が付着するとファンのバランスが悪くなり異常振動・異常音の原因になります。
- 長期間にわたり保管される場合は、屋内で温度変化の少ない乾燥した場所で保管して下さい。また本体に水や異物が侵入しないようカバーで覆って下さい。

送風機保証書

本保証書は日本国内のみ有効です。This Warranty is valid only Japan

お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の規定により、無償で交換または修理させていただきます。

1. 保証期間内(お買上げ日より6ヶ月間)に正常なご使用状態において万一故障が発生した場合は、無償で交換または修理させていただきます。その際はお買上げの販売店にご連絡下さい。
2. 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただきます。
(郵送料等諸掛りはお客様のご負担となります。)
 - 1) 本保証書にお買上げ日及び販売店名の記入・捺印が無い場合。
 - 2) 誤用・乱用及び取扱不注意、取扱説明書の禁止事項による故障又は損傷の場合。
 - 3) 弊社指定の販売店以外での修理・改造・分解が行われた場合。
 - 4) 火災・地震・水害及び盗難等の災害・不適切は移動・落下などの場合。
 - 5) 使用中に生じたキズ・汚れなどの外観上の変化。
 - 6) 付属品の交換。
 - 7) 原因が本製品以外に起因する場合。
 - 8) 本保証書の指示がない場合及び必要事項の記入が無い場合。

製品名	MAM200	本製品番号	
お客様	ご住所 〒		
	ご氏名		
お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日より6ヶ月間
販売店	ご住所 〒		
	ご氏名		

本保証書は製品番号、お買上げ日、販売店の記載がない場合は、無効とします。

必ずご確認いただき、記入なき場合はお買上の販売店にお申し出下さい。

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換又は修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

発売元



本社／〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

工場／〒520-3202 滋賀県湖南市西峰町4番地1

TEL (0748)75-2171 (代表)